


シームレスロールスクリーンバナー W850


この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。



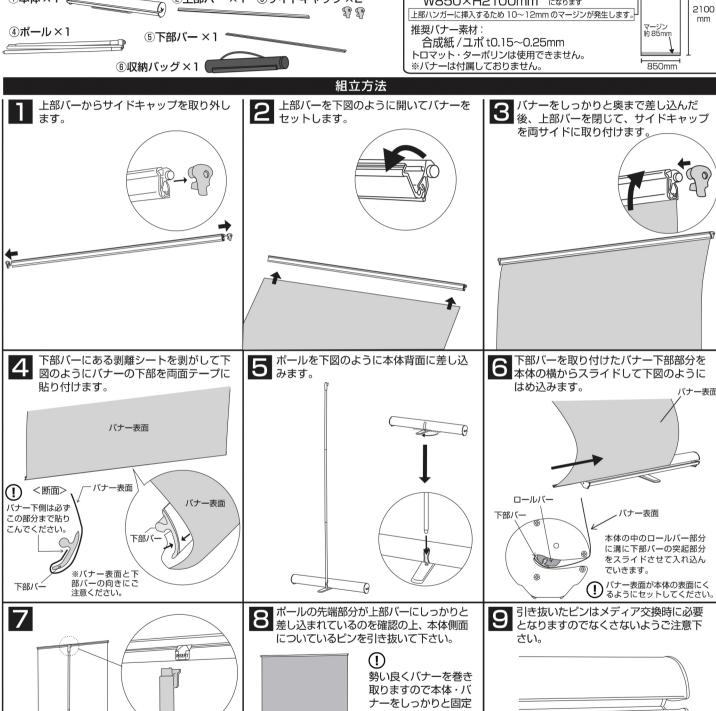

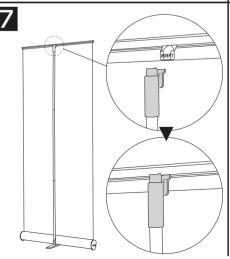

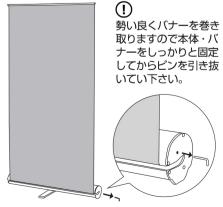

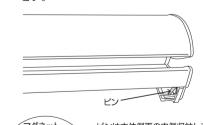





ピンは本体側面の内側収納して おくことができます。側面内側 にあるマグネットと溝でピンを 固定してください。

※マグネットでの固定となりま すので落下する可能性もござい ます。移動などを行う場合はテー プなどで固定してください。

連結方法

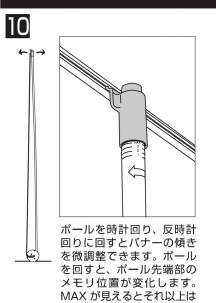


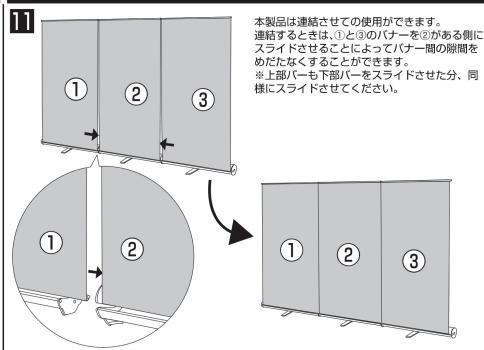




回せません。無理に回さな


いでください。

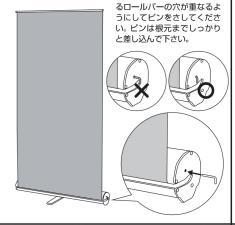


バナーの交換方法 上部バーをポールから取り外します。

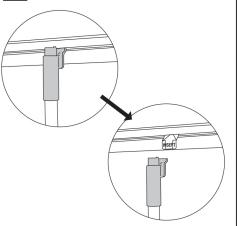


バナーをスライドさせて本体側面から取 **C** かりします。

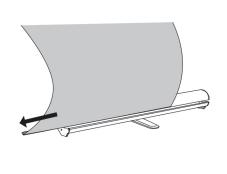

サイドキャップを上部バーから取外して から上部バーを開いて、バナーを取り外 します。

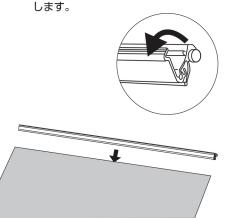

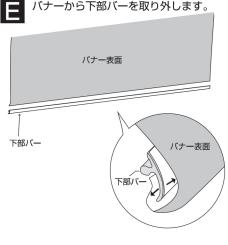

新しいバナーを用意して、組立方法の **1** ~ **4** を再度行って下さい。

ご注意

一度バナーを取り外した下部バーの両面テー プの粘着力は弱くなっています。バナーを一 度取り外した下部バーに再度バナーを取り付 ける場合は、バナーが下部バーから外れない ようにしっかりと固定してください。下部 バーだけの販売も行っていますので、新しい 下部バーのご利用もご検討下さい。

万が一利用中に下部バーからバナーが 外れるとロールバーが空回りしてしま い、ロールアップ機能が使用できなくな ります。ロールバーの空回りは修理不可 となりますのでご注意ください。

製品使用上のお願いとご注意

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、次のような場合に発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。人災・天災・地震などの不可抗力による事故、また、什器は屋内での使用を前提としておりますので、風雨にさらされる場所での使用はお避けください。発錆により、機能や性能が著しく低下することがあります。この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください ※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

本製品ご使用時の注意事項

●組立ては2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。●組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。●什器は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。●冷気の吹出 口や雨・風・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。●商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞っ た雑巾でふき取ってください。発錆による破損の原因となります。