


# エコロールスクリーンバナー-ZERO 両面部品 取扱説明書

エコロールスクリーンバナー ZERO 専用



## セット内容

●上部取り付け器具 …………… 1個

●下部取り付け器具 …………… 2個

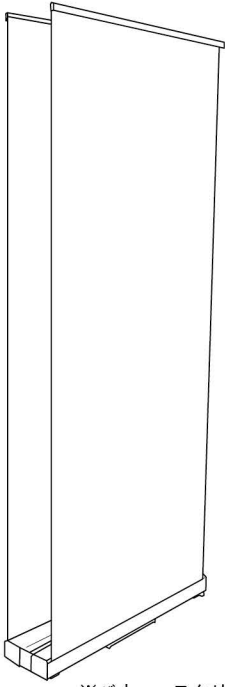

※バナー、スクリーンは別売りです。

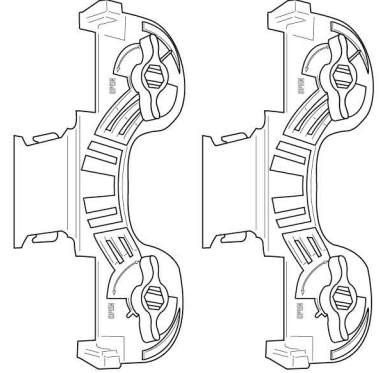

同サイズのエコロールスクリーンバナー-ZEROを  
2台ご用意ください。

## 下部器具の取り付け方法

**1** 器具のツマミを回し、「OPEN」の状態にします。

「CLOSE」状態  
(器具にはまりません。)

**2** バナーの器具を2台裏向きに並べ、溝に沿って下部取り付け器具をはめ込みます。器具を端までスライドさせます。

ウラ

**3** 下部器具を端までスライドしたら、ツマミを「CLOSE」に回して固定します。反対側にも同様に器具を取り付けます。

## 上部器具の取り付け方法

**4** 支柱を立ててバナーを自立させます。

**5** 支柱の先端同士を繋ぐように、上部取り付け器具をしっかりとはめ込みます。(支柱の先端部分を覆うように上から被せます。)

オモテ

ウラ

はめこむ

**ご注意ください!**  
取り付け時、下部器具の上には足を乗せないようお願いします。

## 取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください、設置場所で組み立ててください。
- 安全の為、2人以上での作業を推奨しております。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分ご注意ください。
- エコロールスクリーンバナー-ZEROは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかに交換してください。