

エコロールスクリーンバナー 取扱説明書

スクリーン取り付け可能サイズ／ W850×H2000mm

850
mm幅

セット内容




土台（シート付き）…………… 1台

アップバー …………… 1本




支柱 …………… 1本

※スクリーンは別売りとなります。





スクリーンの取り付け方法

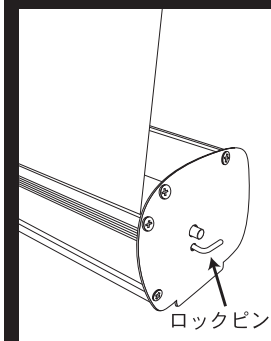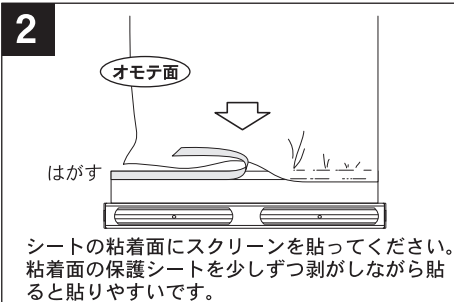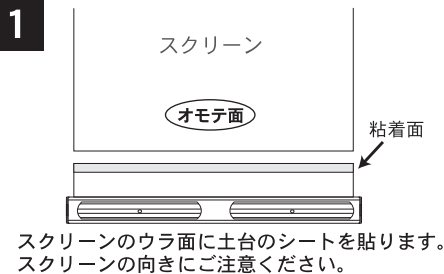

△ 注意 △
こちらの商品は
手順を誤ると使用
できない可能性が
ございます。
スクリーンを取り
付けた後、
ロックピンを抜
いてください。

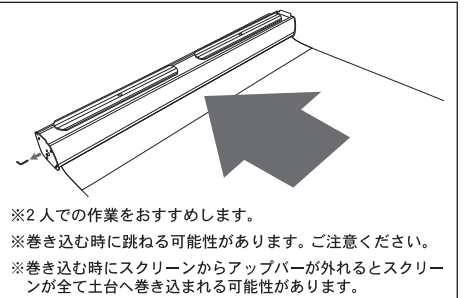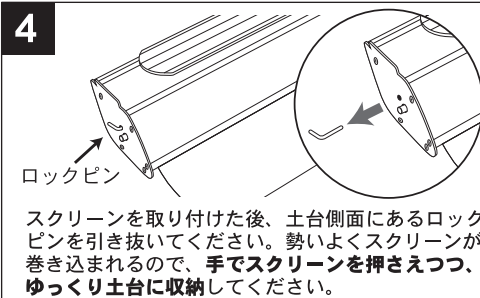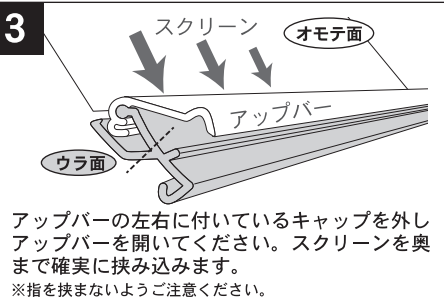

組み立て方法

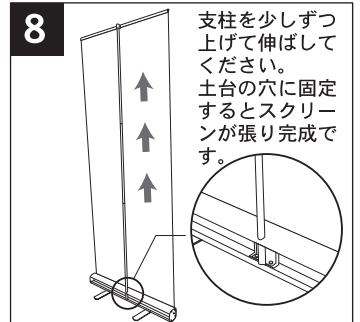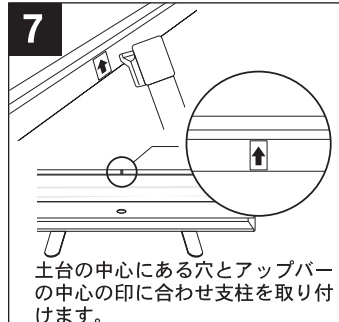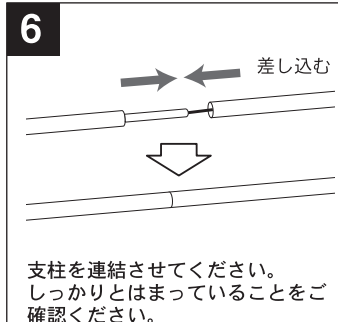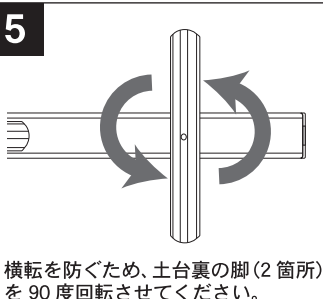

取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- ロールスクリーンバナーは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかにご使用を止めてください。
- アップバーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。
また、1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しずつ広げてください。硬いものを引っ掛け、てこの原理で開くと簡単に開けることができます。※器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。
- こちらの商品はスクリーンの取り替え不可能なタイプです。
- ケースから商品を抜き出す時に取っ手を持ったまま抜きだそうすると取っ手が破損する場合がございます。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご注意ください。